



Ang mga stormwater drain markers ay nagpapaalala sa atin na tayó ay bahagi ng ating kapaligiran



Paglilinis ng Karpét at Diyanitoyal

Pangalagaan ang Yamang-Tubig sa pamamagitan ng pagpigil ng anumang kontaminasyon

Iwasan ang magtapon

Ang mga salubsob at kemikals galing sa mga solusyong ginagamit sa paglilinis ng karpét at iba pang diyanitoyal na trabaho ay iwasang dadaloy o ipagtapon sa "stormwater drainage system". Karamihan sa mga kemikals na ito ay nakakalason, medaling nasusunog at mapanganib sa kapaligiran. Panatilihin sundin ang mga labels at "manufacturer's instructions" sa pagtatapon ng mga ito.

Sakaling magkaroon ng aksidenteng pagkatapon ng kemikal sa kapaligiran, kaagad tumawag sa **Provincial Emergency Program (PEP)** sa **1.800.663.3456**. Sakaling ang kemikal na ito ay medaling nasusunog, nakakalason, o kaya mapanganib, tumawag kaagad sa **Surrey Fire Department** sa **911**.

Ang sinumang may kagagawan ng pagkakatap at kontaminasyon sa stormwater drainage system ay maaaring papanagutin sa environmental legislation:

- Federal Fisheries Act
- BC Hazardous Waste Regulation
- BC Environmental Management Act
- Surrey By-law No. 16610

Para sa karagdagang kaalaman

RCBC Recycle Hotline
604.732.9253

Product Care Association
604.592.2972
www.productcare.org


City of Surrey
Plumbing Section
604.591.4245

City of Surrey
Environment & Drainage Section
604.591.4321

Metro Vancouver, Source Control
604.436.6777

Surrey Fire Department
604.543.6760

Kapag may nakitang natapon o itinapon na kemikal sa mga palagusan, maaring tumawag sa City of Surrey's Engineering Department sa **604.590.7226**, pagkraan ng 4:30pm sa **604.591.4431**.

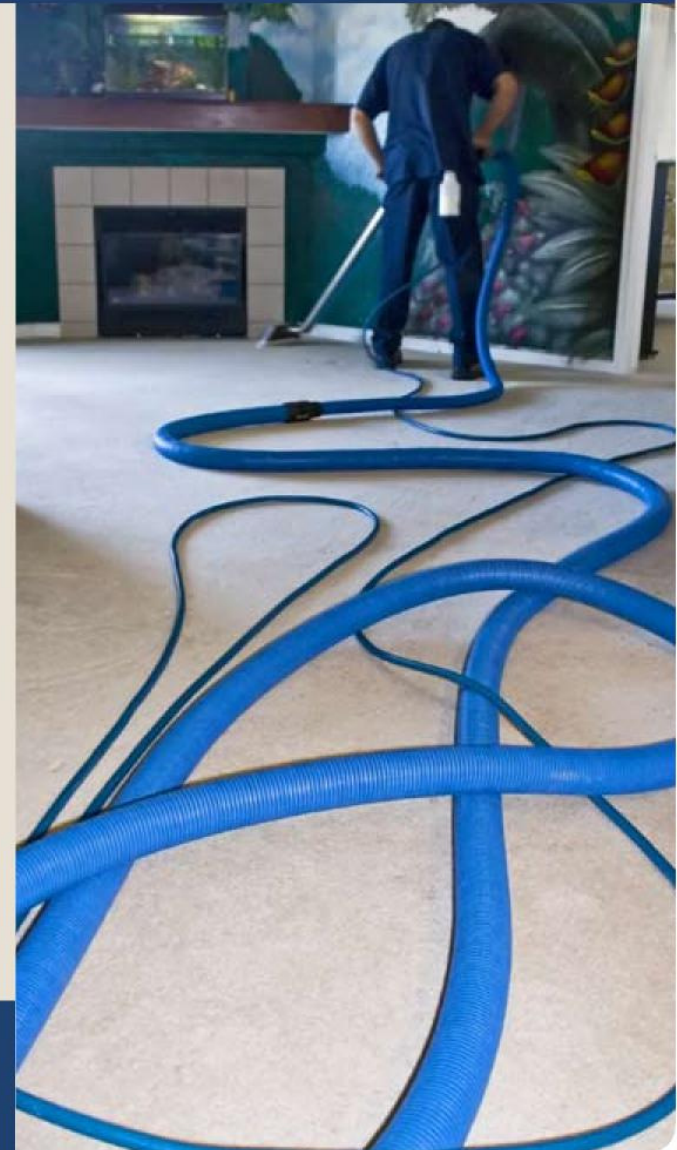



Paglilinis ng Karpeta at Diyanitoryal

Sa paglilinis ng karpeta at pangangasiwang diyanitoryal, kinakailangan ang iba't-ibang produkto at solusyong kemikal upang linisin at mapabango ang bawat sulok ng gusali. Karamihan ng mga solusyong ito ay nakalalason at nasusunog o flammable. Ang basurang-tubig galing ditto ay mayroong mga depositing nakalalason kemikal. Kapag ang basurang tubig na ito ay itinaponkahit saan o inilalagay sa "stormwater drainages", pwede itong dumaan at dumaloy papunta sa "stormwater drainage system".

Dito sa Surrey and mga "discharges" galling sa "stormwater drainage system" ay untreated o hindi pa nalinis. Ang mag ito ay nakakarating sa mga sapa o mga ilog at nagiging sanhi ng pagkalason ng mga isada at n gating kapaligiran. Mayroong mahigit 1500 km na mga bukas na ilog sa Surrey. Ang mga ito ang bumubuo sa mga importanteng daanan ng tubig na nagbibigay kanlungan o tirahan nga mga isdang salmon, trout at iba pang pantubig-buhay

Mga Pinakamahusay Na Mga Pamamaraan

Upang maiwasan ang pagpason ng maruruming tubig sa "stormwater drainage system" na patuloy na dumadaloy patungong ilog, sapa o batis, pakiusap lamang po na gawin and mga sumusunod na mga pamamaraan:

- Gumamit lamang ng "environmentally friendly" o hindi mapanganib na mga produkto at sundin palagi ang "manufacturers direction" na nakalagay sa likod.
- Hangga't maaari, huwag gumamit ng sabon o solusyong sa paglilinis
- Itapon ang pinaghugasang-tubig sa lababo o derekta sa mga nakakabit o "fixtures" nan aka konekta sa "sanitary sewer system". Ang pinaghugasang-tubig ay hindi dapat pumasok sa "stormwater drain"
- Dapat itapon ng mga "Mobile Carpet Cleaners" ang kanilang mga basurang-tubig doodn sa mga fixtures o iba pang mga kakabit na naka konekta sa "sanitary sewer system" alinman sa looban mismo nga bahay nga kleyente o sa pribadong taponan. Kung ang pagkolekta nga basurang-tubig ay hindi practical, pwede itong itapon patungo sa lupa o "landscaped or graded areas"
- Salain muna ang pinaghugasang-tubig baqo itapon sa mga kanal o "sanitary sewer system" upang maiwasan and pagbabara ng mga tubo. Itapon lahat nga mga sinalang materyales sa basurahan.
- Ilmbak lahat ng mga kemikal na panglinis, sanitizer, pampabango, asido at likido sa nakakasigurong lugar na kung saan ito ay hindi natatapon o mapapunta sa "stormwater drainage" o sa "sanitary sewer system"
- Pinapaalala ditto na mayroong tamang pamamaraan na kailangag sundin sa pagtatapon ng mga lumang kemikal, panglinis at pampapabango, asido at "solvents". Sundin ang "manufacturer's directions" sa pagtatapon ng mga ito o makipag-ugnayan sa RCBC Recycling Hotline
- Tiyaking alam ng lahat ng mga manggagawa ang kanilang mga importanting tungkulin upang maiwasan ang pagkakaroon ng kontaminasyon sa mga "storwater"

